

MX-H630

MX-H730

Minikompaktsystem

Avspilling av CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW
brukerhåndbok

forestill deg mulighetene

Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

Hvis du vil få en mer komplett service, bør du
registrere produktet på

www.samsung.com/register

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in a bold, sans-serif font, is enclosed within a black, horizontally-oriented oval shape.

Sikkerhetsadvarsler

FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET (ELLER BAKSIDEN). DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN REPARERE I ENHETEN. LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA HÅND OM ALT SERVICEARBEID.

	FORSIKTIG FARE FOR STØT. MÅ IKKE ÅPNES	
Dette symbolet angir at det er "farlig spenning" i produktet, som medfører fare for elektrisk støt eller personskade.	FORSIKTIG : FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT, MÅ MAN SETTE STØPSLET HELT INN I STIKKONTAKTEN.	Dette symbolet indikerer viktige instruksjoner som følger med produktet.

ADVARSEL

- For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må man ikke utsette apparatet for regn eller fuktighet.

FORSIKTIG

- Ikke utsett apparatet for dryppende vann eller vannsprut. Ikke plasser enheter som inneholder væsker, som f.eks. en vase, på denne enheten.
- For å slå av apparatet helt, må du trekke støpslet ut av stikkontakten. Derfor må støpslet til enhver tid være lett tilgjengelig.
- Denne enheten må bare kobles til en jordnet kontakt.
- Forebygg elektrisk støt ved å sette kontakten helt inn i stikkontakten. Sett støpslet helt inn i kontakten.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1

LASERPRODUKT I KLASSE 1





Denne Compact Disc-spilleren er klassifisert som et laserprodukt i klasse 1. Bruk av kontroller, justering og andre prosedyrer enn de som er spesifisert her kan føre til farlig stråling.

FORSIKTIG

- USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅPNET OG LÅSER ER ØDELAGT, UNNGÅ Å BLI UTSATT FOR STRÅLEN.

Tilbehør

Kontroller at tilbehøret under følger med.

			
FM-antenne	Brukerhåndbok	Fjernkontroll/batterier	Ferrittkjerne (1 EA) (For strømkabel)(ekstra)

- Figurer og illustrasjonen i denne brukerhåndboken er kun for referanse, og kan avvike fra hvordan de er på produktet.
- Du kan bli belastet med et administrasjonsgebyr hvis
 - En reparatør blir sendt ut til deg på din forespørsel og det ikke er noe galt med produktet (dvs. du har ikke lest denne brukerhåndboken)
 - Du tar med deg enheten til et serviceverksted, og det ikke er noe galt med produktet (dvs. du har ikke lest denne brukerhåndboken).
- Vi vil opplyse deg om hvor stort dette administrasjonsgebyret er før vi besøker deg eller starter å jobbe med spilleren.

Forholdsregler

- Kontroller at strømmettet i huset ditt er i henhold til informasjonen på baksiden av produktet.
- Ikke plasser produktet eller annet utstyr på toppen av utstyr som kan bli varmt. Sørg for at ventilasjonsåpningene ikke er tildekket.
- Ikke sett noe på toppen av produktet.
- Før du flytter på produktet må du sjekke at det ikke er noen plate i enheten.
- For å slå enheten helt av trekker du støpslet helt ut av stikkkontakten. Du må trekke støpslet ut av stikkkontakten hvis du ikke skal bruke enheten over en lengre tidsperiode.
- Under tordenvær må du trekke støpslet ut av stikkkontakten. Overspenninger som skyldes lynnedslag kan skade produktet.
- Ikke utsett produktet for direkte sollys eller andre varmekilder. Dette kan føre til at enheten overopphetes og fungerer ukorrekt.
- Beskytt produktet mot fuktighet og varmekilder eller utstyr som utstråler kraftige magnetfelt eller elektriske felter (f.eks. høyttalere).
- Trekk støpslet ut av stikkkontakten hvis det oppstår feil på produktet.
- Produktet er kun beregnet på personlig bruk. Produktet er ikke beregnet på industriell bruk.
- Det kan oppstå kondens hvis produktet eller platen har vært lagret i lave temperaturer. Hvis man transporterer produktet om vinteren, må man vente omtrent 2 timer til produktet har fått romtemperatur før man bruker det.
- Batteriene som er brukt i dette produktet inneholder kjemikalier som er miljøskadelige. Ikke kast batteriene i restavfall.
- Sørg for å ha et mellomrom på ca. 6 tommer (15 cm) på sidene og bak systemet av ventilasjonshensyn.
- Plasser høyttalerne i fornuftig avstand på hver side av systemet. Dette for å sikre god stereolyd.
- Høyttalerne skal rettes mot lytteområdet.

Forsiktighetsregler for håndtering av plater

Små riper på platen kan redusere lyd- og bilde kvaliteten eller føre til at den hopper over.

Små riper på platen kan redusere lyd- og bilde kvaliteten eller føre til at den hopper over.

Holde plater

- Ikke berør platens avspillingsside.
- Hold platen kanten, slik at det ikke blir fingeravtrykk på overflaten.
- Fest ikke papir eller tape på platen.



Lagring av plater

- Hold platene unna direkte sollys.
- Plasser platene på et kjølig, luftig sted.
- Plasser den i en ren beskyttelseshylse og oppbevar den vertikalt.
- Ikke la platene bli skitne.
- Legg bruk sprukne eller oppskrapete plater.

Håndtering og oppbevaring av plater

Hvis du får fingeravtrykk eller smuss på platen, rengjørers den med en myk klut som er dyppet i vann med et mildt vaskemiddel.

- Når du skal rengjøre platen, må du tørke forsiktig utover fra midten på platen.
- Kondens kan dannes hvis varm luft kommer i kontakt med kalde deler inne i produktet. Når det dannes kondens inne i produktet, vil det ikke fungere korrekt. Hvis dette skjer, må du ta ut platen og la produktet stå i 1 til 2 timer med strømmen på.

Platetyper og -formater

Dette produktet støtter ikke sikre (DRM) mediafiler.

CD-R-plater

- Det er ikke sikkert at alle CD-R-plater kan spilles av, avhengig av opptaksenheten (CD-opptaker eller PC) og tilstanden til platen.
- Bruk en CD-R-plate på 650MB (74 minutter). Ikke bruk CD-R-plater som er større enn 700MB/80 minutter, da det ikke er sikkert at slike kan spilles av.
- Enkelte CD-RW (overskrivbare) media kan ikke spilles av.
- Kun CD-R-plater som er riktig "lukket" kan spilles av i sin helhet. Hvis sesjonen lukkes men platen forblir åpen, er du ikke i stand til å spille av platen i sin helhet.

CD-R MP3-plater

- Kun CD-R-plater med MP3-filer innspilt i ISO9660 eller Joliet-format kan spilles av.
- Navn på MP3-filer kan ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn (F.eks. = +).
- Bruk plater som er tatt opp med kompresjons/dekompresjonshastighet høyere enn 128Kbps.
- Kun MP3-filer med filtypen ".mp3" eller ".MP3" kan brukes.
- Bare en multisesjonsplate som er skrevet sammenhengende kan spilles.
- Hvis det finnes et tomt segment på multisesjonsplaten, kan den bare spilles fram til det tomme segmentet.
- Hvis platen ikke er lukket, vil det ta lenger tid å begynne avspillingen, og ikke alle innspilte filer kan spilles av.
- For filer som er kodet i Variable Bit Rate (VBR)-format, dvs. filer som er kodet med lav bithastighet og høy bithastighet (f.eks. 32Kbps ~ 320Kbps), kan det oppstå hopp i lyden under avspilling.
- Maksimalt 999 spor kan spilles av per CD-plate.
- Støttede lydformater: WMA 56 ~ 128kbps Bitrate.

Innhold


Takk for at du kjøpte dette minikompaktsystemet fra SAMSUNG.

Ta deg tid til å lese disse instruksjonene.

Da vil det bli enkelt for deg å betjene systemet og utnytte funksjonene fullt ut.


Sikkerhetsadvarsler	2	Bruke høyhastighetsøk	10
Tilbehør	2	Gjenta	10
Forsiktighetsregler	3	Slette en fil	10
Forsiktighetsregler for håndtering		Hoppe over 10 spor	10
av plater	3	Bruke Bluetooth	11
Platetyper og -formater	3	Stille klokken	12
Innhold	4	Timer-funksjonen	12
Beskrivelse	5	Avbryte en timer	13
Frontpanel	5	Lytte på radio	13
Bakpanel	6	Velge en lagret stasjon	13
Fjernkontroll	7	Opptaksfunksjonen	14
Feste ferrittkjernen til strømkabelen		Opptakshastighet	14
(ekstra)	7	Velge EQ-modus	15
Skjermfunksjon	7	VelgeLOCAL EQ-modus	15
CD/MP3/WMA-CD-avspilling	8	Bruke FOOTBALL MODE	15
Velge et spor	8	Funksjonen GIGA SOUND	15
Søke etter en bestemt sekvens		Koble til en mikrofon	15
på en CD	8	Feilsøking	16
Gjenta ett eller alle sporene på en		Spesifikasjoner	17
CD-plate	8		
10 Hopp over funksjonen	9		
CD-programmering	9		
Kontrollere eller redigere de			
programmerte sporene	9		
Funksjonen Auto Change	9		
Spille av fra en USB-enhet	10		
Velge et spor fra en USB-enhet	10		
Søke etter en mappe	10		

Symboler

Viktig 

Merk 

Frontpanel

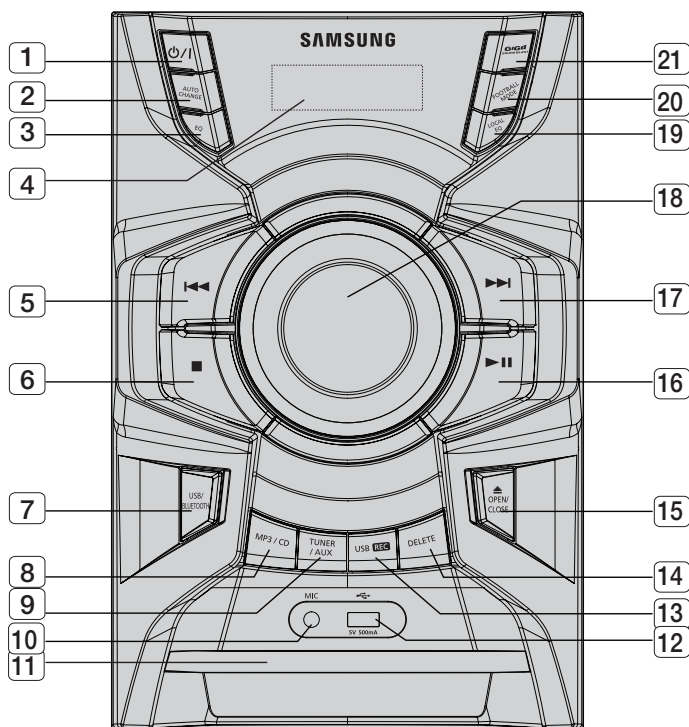

1. POWER-knapp

- Trykk denne knappen for å slå minikompaktsystemet ditt av og på.

2. Knappen AUTO CHANGE (Automatisk bytte)

3. Knappen EQ (Equaliser)

4. Skjerm

5. Knappen Search/skip (Søk/hopp over)

6. Knappen STOP/Tuning Mode (Stopp/ søkemodus)

7. Knappen USB/BLUETOOTH

8. Knappen MP3/CD

9. Knappen TUNER/AUX (Radio/AUX)

10. Mikrofonkontakt

11. Plateskuff

12. USB-kontakt

13. Knappen USB REC (USB-opptak)

14. Knappen DELETE (Slett)

15. Knappen OPEN/CLOSE (Åpne/lukke)

16. Knappen PLAY/PAUSE (Spil av/pause)


17. Knappen Search/skip (Søk/hopp over)

18. VOLUMKONTROLL

19. Knappen LOCAL EQ (Lokal equaliser)

20. Knappen FOOTBALL MODE (Fotballmodus)

21. Knappen GIGA SOUND BLAST

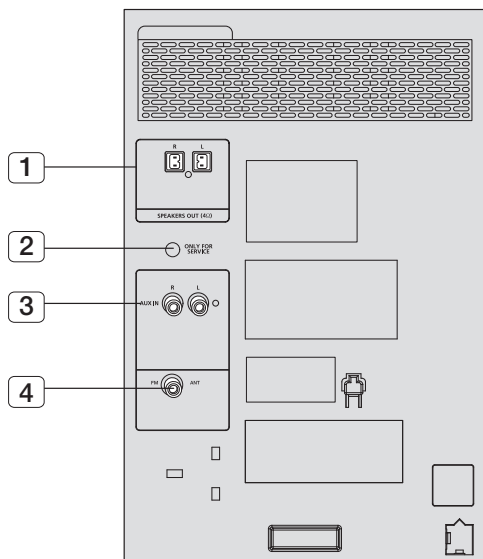

1. 2.0 CH høyttalerkontakter

Høyttalerkontaktene er plassert bak på systemet.

1. For å kunne få korrekt lyd kvalitet, må du sette høyttalerkablene i kontaktene bak på systemet i henhold til beskrivelsen nedenfor.

- Venstre høyttaler (merket L).
- Høyre høyttaler (merket R).

2. KUN FOR SERVICE

- Denne kontakten er bare beregnet for service. Må ikke brukes.

3. AUX-inngang


1. Bruk en lydkabel (ikke inkludert) hvis du vil koble en ekstern analog enhet til produktet ved hjelp av AUX IN.
 - Kontroller at rett farge er satt i inn i rett kontakt.
 - Hvis den eksterne analoge enheten bare har en lydutgang, må du koble denne til høyre eller venstre inngang.
 - Trykk **TUNER/AUX** (Radio/AUX) hvis du vil velge AUX-inngangen.

- Når enheten er i AUX-modus, hvis ingen av knappen ebli trykket i løpet av 8 timer, vil strømmen slå seg av automatisk.

4. Kontakt for FM-antenne

1. Koble den vedlagte FM-antennen til FM-kontakten.
2. Drei antennen sakte rundt til du får den beste mottaks kvaliteten, fest antennen i denne posisjonen.
3. Hvis mottaket er dårlig, kan det være du må installere en utendørs antenne. For å gjøre dette, kobler du en utendørs FM-antenne til FM-kontakten bak på systemet med en 75Ω koaksialkabel (følger ikke med).


Fjernkontroll

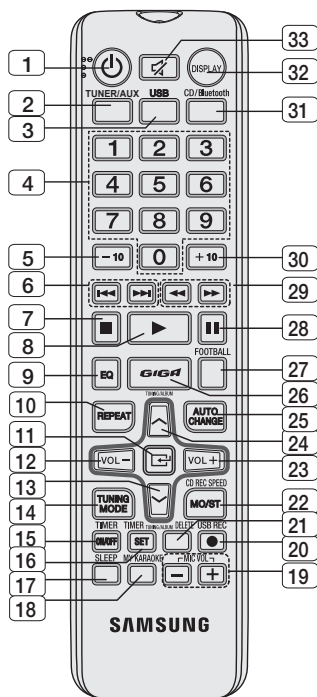

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| 1. STRØM | 10. REPEAT | MO/ST |
| 2. TUNER/AUX | 11. ENTER | 23. VOLUME + |
| 3. USB | 12. VOLUME - | 24. TUNING/ALBUM ^ |
| 4. Nummertaster (0-9) | 13. TUNING/ALBUM V | 25. AUTO CHANGE |
| • Under avspilling på spillelisten, kan du trykke på ønsket spornummer. Det valgte sporet spilles av. | 14. TUNING MODE | 26. GIGA |
| | 15. TIMER ON/OFF | 27. FOOTBALL |
| | 16. TIMER SET | 28. PAUSE |
| | 17. SLEEP | 29. SEARCH |
| | • Sett opp innsovnningstimeren slik at den slår av produktet. | 30. +10 |
| 5. -10 | 18. MY KARAOKE | 31. CD/Bluetooth |
| 6. Hopp over | 19. MIC VOLUME -, + | 32. DISPLAY |
| 7. STOP | 20. USB REC | 33. MUTE |
| 8. PLAY | 21. DELETE | • Slår av lyden midlertidig. |
| 9. EQ | 22. CD REC SPEED, | |

Installere batterier i fjernkontrollen

- Sett batteriene i fjernkontrollen slik at polariteten på batteriene (+, -) stemmer med tegningen i batterirommet.
- Ikke kast batteriene i åpen flamme.
- Ikke kortslutt, demonter eller overoppheter batteriene.
- Det kan føre til en eksplosjon hvis du setter inn feil batteritype. Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type.
- Fjernkontrollen kan benyttes i en avstand på omtrent 7 meter i en rett linje.

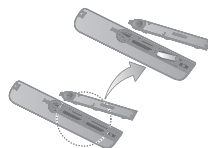


* Batteristørrelse: AAA

Feste ferrittkjernen til strømkabelen (ekstra)

Hvis du fester en ferrittkjerne til strømkabelen, vil dette dempe radiostøysignaler (RF) fra radiosignaler.

- Trekk i festehaken til ferrittkjernen for å åpne den.
- Fest ferrittkjernen til strømkabelen slik figuren viser og trykk til den klikker på plass.

Feste ferrittkjernen på strømkabelen

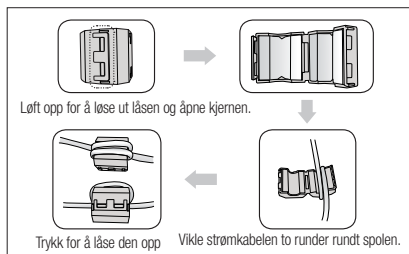

Skjermfunksjon

Du kan se alle funksjonene som er tilgjengelig på skjermen og justere lysstyrken til denne.

Hver gang du trykker **DISPLAY** på fjernkontrollen, vil display-modusen endres i denne rekkefølgen:

- ◆ **Demo-funksjonen**
Alle funksjonene som er tilgjengelig i systemet vises på frontpanelskjermen.
- ◆ **Dimmer-funksjonen**
Dimmerfunksjonen er valgt og skjermen blir mørkere.
- ◆ **Display ON**
Skjermen slår seg på.
- ◆ **Clock ON**
Klokken du har stilt vises.

CD/MP3/WMA-CD-avspilling

Du kan spille av 12 cm CD-plater uten adapter.

☛ Dette produktet er konstruert for å spille av lyd-CD-plater, CD-plater, CD-R-plater, CD-RW-plater eller MP3/WMA-CD-plater.

- Åpne og lukke plateskuffen forsiktig. Ikke bruk makt.
- Ikke bruk makt på produktet eller sett tunge objekter på det.
- Ikke legg i en plate som har andre formater enn standard CD-plater, som f.eks. hjerteformede eller åttekantede plater. Du kan skade produktet.
- For best lydkvalitet må du behandle platene dine forsiktig og korrekt.

1. Åpne plateskuffen ved å trykke **OPEN/CLOSE**.
2. Plasser forsiktig en plate i skuffen med platens etikett vendt opp.
3. Lukk plateskuffen ved å trykke **OPEN/CLOSE**.

Platen spilles av automatisk.

- Når det gjelder plater med lyd i formatene MP3/WMA, kan det ta et par minutter før gjennomsøkingen av sporene på platen er ferdig.
- Hvis du spiller av en fil med et engelsk navn, eller et MP3/WMA-CD medium med en engelsk tittel, vil sangens tittel bli vist på skjermen. (Det kan hende at andre språk enn engelsk ikke vil vises.)
- Et spor med en engelsk tittel som inneholder et spesialtegn vil ikke bli vist.

<CD/MP3/WMA-CD-avspilling/visning>

Spomnummer ——— | ——— Indikator for avspillingstid

4. Juster volumet:
 - Vri på VOLUM-bryteren, ELLER
 - Trykke Vol + eller – på fjernkontrollen. Lydstyrken kan justeres i 31 trinn (VOLUME MIN, VOLUME 01 - VOLUME 29 og VOLUME MAX).
5. **Hovedenhet**
Trykk **▶▶** for å pause avspillingen midlertidig.
Trykk **▶▶** på nytt for å fortsette avspillingen av CD-platen.
Fjernkontroll
Trykk **PAUSE(II)** for å pause avspillingen midlertidig.
Trykk **PLAY(▶)** for å fortsette avspillingen av CD-platen.
6. Hvis du vil avslutte avspillingen må du trykke **STOP (■)**.

- Hvis det ikke er noen plate i CD-skuffen, vil enheten vise "NO DISC" på displayet.
- Kvaliteten på avspilling av MP3/WMA-CD-plater kan variere i forhold til kvaliteten på platen som inneholder musikfilene eller tilstanden til opptakeren som spilte inn på platen.
- Hvis det er filer av ulike typer eller unødvendige mapper på den samme platen, vil du få problemer med avspillingen.
- Skuffen skal være lukket når spilleren ikke er i bruk. Dette for å unngå at det kommer støv inn i systemet.
- Du kan laste inn eller mate ut en plate når radioen eller en USB- eller AUX-kilde er valgt.
- I tillegg vil produktet automatisk bytteodus til MP3/CD-modus når du trykker **OPEN/CLOSE**.
- Hvis det ikke blir tastet på noen knapper på produktet eller fjernkontrollen i mer enn 3 minutter når produktet er i pausemodus, vil operasjonen stoppe.
- Hvis det ikke blir tastet på noen knapper på produktet eller fjernkontrollen i mer enn 25 minutter når produktet er i stoppmodus eller ikke har noen plate, vil enheten slå seg av automatisk.

Velge et spor

Du kan velge ønsket spor mens platen spilles av.

To play the previous track

Trykk **◀◀** i løpet av de første 3 sekundene etter at avspilling av det aktive sporet har startet.
Trykk to ganger på **◀◀** i løpet av de første 3 sekundene etter at avspilling av det aktive sporet har startet.

Spille av neste spor

Trykk **▶▶**.

Spille av det aktive sporet fra starten av igjen

Trykk **◀◀** i løpet av de første 3 sekundene etter at avspilling av det aktive sporet har startet.

Spill av filen du vil lytte på

Trykk **◀◀** eller **▶▶** til å gå til ønsket spor.

- Du kan også bruke talltastene (0-9) på fjernkontrollen til å velge et spor.

Søke etter en bestemt sekvens på en CD

Når du lytter til en CD-plate, kan du raskt søke etter et spesielt avsnitt på et spor.

Slik søker du	Trykk ...
Forover	▶▶
Bakover	◀◀

Trykk og hold **◀◀** eller **▶▶** på hovedenheten hvis du vil søke etter et spor automatisk.

Gjenta ett eller alle sporene på en CD-plate

Du kan spille av en CD, en gruppe spor i en mappe (Kun MP3) eller et enkelt spor gjentatte ganger:

1. Trykk **REPEAT** (Gjenta).
Hver gang du trykker **REPEAT** (Gjenta), vil repeteringsmodus endres som dette:
MP3: OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
CD: OFF → TRACK → ALL → RANDOM
2. Når du vil stoppe repeteringsfunksjonen, trykk **REPEAT** (Gjenta) til **OFF** vises.
 - **OFF:** Avslutter gjentatt avspilling.
 - **TRACK:** Spiller av det valgte sporet gjentatte ganger.
 - **DIR:** Spiller av alle valgte spor i den valgte mappen gjentatte ganger.
 - **ALL:** Spiller av hele platen gjentatte ganger.
 - **RANDOM:** Spiller av i tilfeldig rekkefølge.

10 Hopp over funksjonen

Trykk **+10** eller **-10** mens du spiller av. Enheten vil hoppe ti spor framover eller bakover fra det gjeldende sporet.

CD-programmering

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig ved avspilling av en MP3/WMA-CD-plate.

- Du kan programmere avspillingsrekkefølgen med opp til 24 valgfrie spor.
- Men du må stoppe avspillingen av CD-platen før du starter å velge hvilke spor som skal være med.

1. Når du er i avspillingsmodus må du trykke **STOP (■)** for å stoppe avspillingen av CD-platen.
2. Trykk **ENTER (⏏)** slik at du ser meldingen nedenfor:

PO1 --

(01= programnummer, --= spornummer)

3. Bruk **◀◀** eller **▶▶** til å gå til ønsket spor.
 - Trykk **◀◀** for å gå til forrige spor.
 - Trykk **▶▶** for å gå til neste spor.
 4. Trykk **ENTER (⏏)** for å bekrefte valget ditt. Valget bli lagret og **PO2 ...** vises.
 5. For å velge andre spor, gjenta trinn 3 til 4.
 6. Trykk **PLAY (▶)** når du er klar til å spille av de programmerte sporene.
 7. Trykk **STOP (■)** for å stoppe avspillingen av de programmerte sporene. Trykk **STOP (■)** en gang til for å avbryte avspillingen av de programmerte sporene.
 - Hvis du åpner plateskuffen eller slår av produktet, vil programmeringen din bli avbrutt.
- Knappene USB REC eller AUTO CHANGE vil ikke fungere i programmeringsmodus for CD, og enhetens skjerm vil vise "PROG".

Kontrollere eller redigere de programmerte sporene

Du kan sjekke listen over de programmeret sporene, og redigere denne etter egen ønske.

1. Hvis det spilles av et av de programmerte sporene må du trykke en gang på **STOP (■)**.
2. Trykk to ganger på **ENTER (⏏)** slik at du ser meldingen nedenfor:

C01 02

(C=Sjekk, 01= programnummer)

➤ Hvis det allerede er programmert maksimalt antall på 24 spor, vil skjermen vise "C" isteden for "P".

3. Trykk gjentatte ganger på **ENTER (⏏)** helt til ønsket spor vises.
4. Trykk **◀◀** eller **▶▶** for å velge et annet spor.
5. Trykk **ENTER (⏏)** for å bekrefte valget ditt.
6. Hvis du vil spille av de programmerte sporene, trykk **PLAY (▶)**.

Funksjonen Auto Change

Du kan spille av en plate etterfulgt av innhold på en USB-enhet fortløpende.

1. Trykk **AUTO CHANGE** (Automatisk bytte). Hver gang du trykker denne knappen, endres modusen slik:

AUTO CHANGE ON → AUTO CHANGE OFF

- Når modusen auto change (automatisk bytte) er satt til "ON", vil enheten spille av fra platen og Disc → USB enheten fortløpende.
- Når modusen auto change (automatisk bytte) er satt til "ON", og du trykker POWER (Strøm), FUNCTION (Funksjon) eller OPEN/CLOSE (Åpne/lukke), blir funksjonen auto change automatisk satt til "OFF".
- Når du spiller av fra USB-enheten og denne blir koblet fra, blir funksjonen auto change (automatisk bytte) automatisk satt til "OFF".
- Når modusen auto change (automatisk bytte) er satt til "ON", kan ikke enheten ta opp.
- Når modusen auto change (automatiks bytte) er satt til "ON", blir funksjonene REPEAT og SLEEP automatisk satt til "OFF".
- Når modusen auto change (automatisk bytte) er satt til "ON", vil ikke funksjonene CD REC SPEED, USB REC, REPEAT, PROGRAM, DELETE og SLEEP fungere, og enheten vil vise "AUTO CHANGE ON".
- Når avspillingen av platen er ferdig, og det ikke er noen USB-enhet, vil enheten fortsette å spille av fra platen.
- Når avspilling fra USB-enheten er ferdig, og det ikke er noen plate i enheten, vil enheten fortsette å spille av fra USB-enheten.

Spille av fra en USB-enhet

Koble til en ekstern lagringsenhet, som f.eks. en USB-basert minnepinne eller harddisk, til produktet. Du kan spille av filer i formatene MP3/WMA.

Før du begynner!

- Koble den eksterne USB-enheten til produktet.
- Velg USB-modus ved å trykke **USB/BLUETOOTH** på hovedenheten, eller **USB** ved å trykke **USB** på fjernkontrollen.
- Det første sporet i den første mappen spilles av automatisk.

➤ Hvis du vil stoppe

Avspillingen må du trykke **STOP** (■).

➤ Slik kobler du fra USB-enheten

Hvis du trykker **STOP** (■) en gang til, kan du trygt koble fra USB-enheten.

- ☛ Du må ikke koble en USB-lader til USB-porten på dette produktet. Du kan skade produktet.

Velge et spor fra en USB-enhet

Du kan velge en MP3-fil under avspillingen.

- Hvis du ønsker å gå til forrige/neste spor, trykk kort på **◀▶**.
- Enheten går til forrige/neste fil i mappen.
- Hvis du trykker **◀▶** flere ganger enn det er filer i mappen, vil spilleren gå videre til neste mappe.

Søke etter en mappe

1. Bruk **TUNING/ALBUM** fjernkontrollen til å flytte deg til forrige/neste mappe.
2. Når søket er ferdig vil du se navnet på forrige/neste mappe. Sporet vil starte å spille.

Bruke høyhastighetssøk

Du kan raskt søke etter ønsket del under avspillingen

- Trykk **◀▶**.
- Hver gang du trykker knappen vil du gå raskt fremover/bakover.

- ☛ Det vil ikke bli spilt av noen lyd under rask spoling bakover.

Gjenta

1. Trykk **REPEAT** (Gjenta).
Hver gang du trykker **REPEAT** (Gjenta) vil repeteringsmodusen bli endret i henhold til dette:
OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
2. Når du vil stoppe repeteringsfunksjonen, trykk **REPEAT** (Gjenta) til **OFF** vises.
 - **OFF**: Avslutter gjentatt avspilling.
 - **TRACK**: Spiller av det valgte sporet gjentatte ganger.
 - **DIR**: Spiller av alle valgte spor i den valgte mappen gjentatte ganger.
 - **ALL**: Spiller av alle sporene gjentatte ganger.
 - **RANDOM**: Spiller av i tilfeldig rekkefølge.

Slette en fil

Du kan slette en av filene på USB-enheten din.

1. Spill av filen du ønsker å slette.
2. Trykk **DELETE** (Slett).
3. Trykk **◀▶** eller **▶▶** for å velge YES.
4. Trykk **ENTER** eller **DELETE** på fjernkontrollen.
Den valgte filen vil bli slettet.

- ☛ Filsystemet NTFS støttes ikke.

Hoppe over 10 spor

Trykk **+10** eller **-10** mens du spiller av.

Enheten vil hoppe 10 spor framover eller bakover fra det gjeldende sporet.

Les igjennom instruksjonene nedenfor før du bruker en USB-enhet sammen med denne enheten.

- Det er mulig at enkelte USB-enheter ikke er kompatible med produktet.
- Dette produktet støtter bare eksterne harddisker som er formatert med filesystemet FAT.
- USB 2.0 harddisker må være koblet til en separat strømkilde. Hvis ikke vil ikke USB 2.0 harddisker fungere.
- Hvis en ekstern USB-basert lagringsenhet har flere interne lagringsenheter, vil bare MP3-filene på den første harddisken kunne spilles av.
- Filer med DRM-beskyttelse støttes ikke. Digital Right Management begrenser uautorisert tilgang til en fil med DRM, slik at opphavsretten til filen er beskyttet mot piratkopiering.
- Selv om filtypen er .mp3, kan ikke filen bli spilt av hvis den er formatert i formatene MPEG layer 1 eller 2.
- Ikke bruk en USB-hub som ikke kjennes igjen.
- Bare de første 15 tegnene i navnet til en MP3-/WMA-fil bli vist.
- Bare eksterne harddisker som er mindre enn 160GB er støttet. Avhengig av enheten kan det hende at eksterne harddisker på 160GB eller mer ikke er støttet.
- Det kan ta flere minutter før produktet kan gjenkjenne filene på en USB-enhet.
- USB-enheter (spesielt USB-harddisker) kan skape en forsinkelse når du går til neste spor.
- På USB-enheter som bare støtter USB VER.1.1, kan det hende at enheten har treng tilgang til filene, eller ikke gjenkjenner filene korrekt.
- Hvis det ikke blir tastet på noen knapper på produktet eller fjernkontrollen i mer enn 3 minutter når produktet er i pausemodus, vil operasjonen stoppe.
- Hvis det ikke blir tastet på noen knapper på produktet eller fjernkontrollen i mer enn 25 minutter når produktet er i stoppmodus eller en annen modus enn USB-modus, vil enheten slå seg av automatisk.

Bruke Bluetooth

Du kan bruke en Bluetooth-enhet til å høre på musikk med en høy stereo kvalitet, helt trådløst!

Hva er Bluetooth?

Bluetooth-teknologien gjør at Bluetooth-kompatible enheter kan kobles sammen på en enkel måte vha. en trådløs forbindelse med kort rekkevidde.

- En Bluetooth-enhet kan skape støy eller feil, avhengig av bruken, når:
 - En del av kroppen din er borte i senderen/mottakeren på Bluetooth-enheten eller produktet.
 - Den utsettes for elektriske variasjoner fra hindringer som skyldes vegger, hjørner eller skillevegg.
 - Den utsettes for elektroniske forstyrrelser fra det samme frekvensområdet, inkludert medisinsk utstyr, mikrobølgeovner og trådløst LAN.
- Hold minikompaktsystemet og Bluetooth-enheten inntil hverandre når de pares. Jo lengre avstand det er mellom systemet og Bluetooth-enheten, jo dårligere er kvaliteten.
- Hvis avstanden er lengre enn rekkevidden for Bluetooth-utstyret, mistes forbindelsen.
- I områder med dårlige mottaksforhold kan det oppstå problemer med Bluetooth-tilkoblingen.
- Minikompaktsystemet har en effektiv rekkevidde på 10 meter i alle retninger hvis det ikke er noen hindringer. Tilkoblingen blir koblet fra automatisk hvis enheten er utenfor dette området. Selv innenfor dekningsområdet kan lyd kvaliteten bli forringet av hindringer som vegger eller dører.
- Denne trådløse enheten kan forårsake elektrisk forstyrrelser under bruk.

Koble produktet til en Bluetooth-enhet

Før du starter må du kontrollere at Bluetooth-enheten støtter Bluetooth-kompatible stereohodetelefoner.

1. Trykk **USB/BLUETOOTH** på hovedenheten eller **CD/Bluetooth** på fjernkontrollen slik at du ser meldingen **"BT"**.
 - Du vil se **"BT READY"** på displayet.
2. Velg Bluetooth-menyen på Bluetooth-enheten du vil koble til. (se i Bluetooth-enhetens brukerhåndbok)
3. Velg menyen for stereo hodesett på Bluetooth-enheten.
 - Du kan se en liste over skannede enheter.
4. Velg **"[Samsung] MINI xxxxxx"** på søkelisten.
 - Når produktet er koblet til Bluetooth-enheten, vil det vise **"device name" → "CONNECTED" → "BT"** på displayet.
 - Hvis Bluetooth-enheten ikke har lyktes i å bli paret med produktet, eller **"UNPAIRED"** vises på displayet, sletter du oppføringen Bluetooth-enheten fant, og som er merket **"[Samsung] MINI XXXXXX"**, og søker etter produktet på nytt.
5. Spill av musikk på den tilkoblede enheten.
 - Du kan lytte på musikk som spilles av på den tilkoblede Bluetooth-enheten på produktet.
 - I Bluetooth-modus vil ikke enkelte modellers funksjoner som spill av/pause/gjenta/stopp/neste/tilbake, fungere.

- Produktet støtter bare middels kvalitet SBC-data (opp til 237kbps@48kHz), og støtter ikke høykvalitets SBC-data (328kbps@44.1kHz).
- Bare én Bluetooth-enhet kan pares om gangen.
- Minikompaktsystemet vil ikke søke etter eller koble til på korrekt måte i følgende tilfeller:
 - Hvis det er et kraftig elektrisk felt rundt minikompaktsystemet.
 - Hvis flere Bluetooth-enheter pares samtidig med minikompaktsystemet.
 - Hvis Bluetooth-enheten er slått av, ikke er på plass eller hvis den ikke fungerer som den skal.
- Vær oppmerksom på at mikrobølgeovner, trådløse LAN-adaptore, fluorescerende lys og gasskomfyrer bruker samme frekvensområde som Bluetooth-enheten, noe som kan forårsake elektriske forstyrrelser.

Koble Bluetooth-enheten fra produktet

Du kan koble Bluetooth-enheten fra produktet. (se i Bluetooth-enhetens brukerhåndbok)

- Produktet blir frakoblet.
- Når produktet blir frakoblet Bluetooth-enheten, vil det vise **"BT DISCONNECTED" → "BT READY"** på displayet.

Koble produktet fra Bluetooth-enheten

Trykk en av modusknappene på frontpanelet til Mini-komponenten for å skifte fra Bluetooth-modus til en annen modus eller slå av Mini-komponenten. Den gjeldende tilkoblede enhet vil bli frakoblet.

- I Bluetooth-modus vil koblingen termineres hvis avstanden mellom produktet og Bluetooth-enheten overskrider (10 meter).
- Hvis Bluetooth-enheten kommer tilbake innenfor det effektive dekningsområdet, kan du starte produktet på nytt for å gjenopprette paringen med Bluetooth-enheten.
- Det er mulig at noen av funksjonene på enkelte Bluetooth-enheter ikke fungerer som de skal.
- I Bluetooth-modus vil produktet slå seg av automatisk hvis det ikke er koblet til noen Bluetooth-enhet i løpet av 25 minutter.

Bruker Bluetooth Power On

Når produktet er slått av, kan du ved å koble smartenheten til produktet via Bluetooth slå det på igjen.

- Trykk og hold CD/Bluetooth på fjernkontrollen nedtrykt for å bruke funksjonen Bluetooth Power On.
 - Hver gang du trykker denne knappen vil Bluetooth Power-modusen endres i denne rekkefølgen:
BLUETOOTH POWER ON → BLUETOOTH POWER OFF.
 - Sett Bluetooth Power-modusen til BLUETOOTH POWER ON ved å trykke på denne knappen.
- Par smartenheten med produktet via Bluetooth. (For informasjon om Bluetooth-forbindelsen, se i smartenhetens brukerhåndbok).
- Hvis produktet er slått av og du starter en Bluetooth-tilkobling med smartenheten, vil produktet slå seg på automatisk i Bluetooth-modus.

- Velg musikken du ønsker å spille av på smartenheten.
- Denne funksjonen er tilgjengelig når funksjonen Bluetooth Power er satt til BLUETOOTH POWER ON.
 - I modusen Bluetooth Power On eller Off, når kilden CD, radio, USB eller AUX er valgt, hvis du kobler smartenheten til produktet ved hjelp av Bluetooth, vil produktet automatisk bytte modus til Bluetooth-modus.
 - Innstillingen til modusen Bluetooth Power blir ivarettatt etter at du har slått av produktet.

Stille klokken

For hvert trinn har du noen sekunder til å stille ønskede alternativ. Hvis du overskrider denne tiden, må du starte på nytt.

- Slå på systemet ved å trykke på **POWER** (⏻/I).
- Trykk **TIMER SET** (Sett timer) og trykk deretter **ENTER** (↵). "CLOCK" vises.
- Trykk **ENTER** (↵). Timen blinker.
 - Hvis du vil øke timene, trykk: ▲
 - Hvis du vil redusere timene, trykk: ▼
- Når riktig time vises, trykk **ENTER** (↵). Minutter blinker.
 - Hvis du vil øke minuttene, trykk: ▲
 - Hvis du vil redusere minuttene, trykk: ▼
- Når riktig minuttverdi vises, trykk **ENTER** (↵). "⏲ TIME" vises på skjermen.
 - Innstillingen av rett tid er fullført.

- Du kan vise tiden, selv når du bruker en annen funksjon, ved å trykke en gang på **TIMER SET**.
- Du kan bruke ►► eller ◄◄ på frontpanelet isteden for **TUNING/ALBUM** ▲ eller ▼ i trinn 3 og 4.

Timer-funksjonen

Med tidsuret kan du slå systemet av og på til angitte tidspunkt automatisk.

- For du stiller timeren, må du kontrollere at klokken er riktig.
- For hvert trinn har du noen sekunder til å stille ønskede alternativ. Hvis du overskrider denne tiden, må du starte på nytt.
- Hvis du ikke lenger ønsker at systemet skal slå seg av og på automatisk, må du avbryte timerfunksjonen ved å trykke **TIMER AV/PÅ**.




Eksempel: Du ønsker å våkne opp til musikk hver morgen.

- Slå på systemet ved å trykke på **POWER** (⏻/I).
- Trykk **TIMER SET** flere ganger fram til ⏲ TIME vises.
- Trykk **ENTER** (↵).
Resultat: ON vises i noen få sekunder. Du kan sette tidsurets starttid.
- Still starttiden til tidsuret.
 - Trykk **TUNING/ALBUM** ▲ eller ▼ for å angi timene.
 - Trykk **ENTER** (↵).
Resultat: Minutter blinker.
 - Trykk **TUNING/ALBUM** ▲ eller ▼ for å angi minuttene.
 - Trykk **ENTER** (↵).
Resultat: OFF vises i et par sekunder. Du kan nå velge timerens sluttid.
- Still sluttiden til tidsuret.
 - Trykk **TUNING/ALBUM** ▲ eller ▼ for å angi timene.
 - Trykk **ENTER** (↵).
Resultat: Minutter blinker.
 - Trykk **TUNING/ALBUM** ▲ eller ▼ for å stille minuttene.
 - Trykk **ENTER** (↵).
Resultat: VOL XX vises, der XX er det samme som volumet som allerede er stilt.
- Trykk **TUNING/ALBUM** ▲ eller ▼ til å justere lydstyrken, og trykk deretter **ENTER** (↵).
Resultat: Den valgte kilden vises.
- Trykk **TUNING/ALBUM** ▲ eller ▼ til å velge ønsket avspillingskilde når systemet slår seg på.

Hvis du velger...	Må du også...
FM (radio)	<ol style="list-style-type: none">Trykk ENTER (↵).Velg en forhåndsvalgt stasjon ved å trykke TUNING/ALBUM ▲ eller ▼.
CD/MP3 (compact disc)	Legg inn en CD-plate.
USB	Koble til USB-enheten.

- Trykk **ENTER** (↵).
Resultat: CHKREC (Do you want to record?) vises.

9. Trykk **ENTER** ().

Resultat: **REC N** vises. Du kan trykke **TUNING/ALBUM**  eller  for å velge REC Y eller REC N, og deretter trykke **ENTER** ().


- 1) Hvis du velger REC N, vil ikke produktet ta opp når det slår seg på. Hvis du allerede har satt opp ett tidsstyrt opptak, vil du avbryte dette ved å velge REC N. Merk at produktet vil slå seg av og på i henhold til de tidene du har angitt tidligere i denne prosedyren.
- 2) Hvis du valgte REC Y, kan du velge at produktet skal starte opptaket når det slår seg på. Tidene for på- eller avslåing av produktet i forbindelse med opptak kan avvike fra tidene for på- og avslåing som er angitt for timeren og som du anga tidligere i denne prosedyren.

a. Trykk **ENTER** ().

Resultat: **ON** vises i noen få sekunder. Du kan sette tidsurets tid for påslåing ved opptak fra tuner.



b. Trykk **ENTER** ().

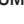Resultat: **OFF** vises i et par sekunder. Du kan sette tidsurets tid for avslåing etter opptak fra tuner.

- Maksimal tid for tidsbestemt opptak fra tuner er 5 timer.
- Hvis timeretidspunktet for start og slutt er identiske, vises **ERROR**.
- Når det ikke er lagt inn noen plate eller noen USB-enhet tilkoblet produktet, og du velger "CD" eller "USB", vil produktet automatisk velge "TUNER".
- Du kan bruke  ,  på hovedenheten i stedet for **TUNING/ALBUM**  eller  til å justere innstillingene i trinn 4 til 9.
- vis tidspunktet for av eller på er de samme som tidspunktet for selve opptaket, vil bare tidspunktet for start og stopp være tilgjengelig, og opptakstidspunktet vil ikke bli brukt.
- Hvis det automatiske tidsuret er slått på, kan det hende at MP3-/CD- eller USB-funksjonen krever ekstra trinn for 'kunne aktiveres, og dette avhenger av platen (eller enheten). Så det er bedre om du velger tunerfunksjonen i steden.

Avbryte en timer

Etter at du har stilt timeren, vil enheten starte automatisk som vist ved **TIMER**-indikeringen på skjermen. Hvis du ikke lenger ønsker å bruke timeren, må du avbryte funksjonen.

Til	Trykk TIMER ON/OFF....
Avbryte timeren	En gang. Resultat:  vises ikke lenger.
Start timeren på nytt	to ganger. Resultat:  vises på nytt.

- Når du velger modusen **TIMER OFF** (Tidsut av), er ikke funksjonene **TIMER RECORDING** (Tidsuroptak) og **TIMER** (Tidsur) tilgjengelige.

Lytte på radio

Du kan lagre opptil:

15 **FM**-stasjoner.

1. Velg **FM** ved å trykke **TUNER/AUX**

2.

Søke etter en stasjon	Trykk TUNING MODE
Forhåndsinnstilt	En eller flere ganger fram til PRESET blir vist. Du kan søke igjennom de lagrede frekvensene i modusen Forhåndsinnstilling.
Manuelt	En eller flere ganger fram til MANUAL blir vist. Du kan søke fram frekvensene en etter en i den manuelle modusen.

3. Velg stasjonen som skal lagres:

- Bruk **TUNING/ALBUM**  eller  på fjernkontrollen til å velge den forhåndslagrede stasjonen.
- Trykk og hold **TUNING/ALBUM**  eller  på fjernkontrollen hvis du vil søke etter aktive sendinger automatisk.

4. Trykk **MO/ST** hvis du vil veksle mellom stereo og mono.

- I områder med dårlige mottaksforhold, kan du velge **MONO** for å få et bedre mottak uten forstyrrelser.
- Dette gjelder bare når du lytter på FM-stasjoner.

5. Hvis du ikke vil lagre den radiostasjonen som er funnet, gå tilbake til trinn 3 og søk etter en annen stasjon.

Ellers:





a. Trykk **ENTER**.

b. Trykk **TUNING/ALBUM** på fjernkontrollen til å velge et programnummer.

c. Trykk **ENTER** hvis du vil lagre forhåndsinnstillingen.

6. Hvis du vil lagre andre radiofrekvenser må du gjenta trinn 3 til 5.

➤ I Tuner-modus

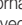- I manuelt modus, kan du bruke  eller  på hovedenheten til å søke etter en radiostasjon manuelt.
- I forhåndslagt modus, kan du bruke  eller  på hovedenheten til å søke etter en lagret radiostasjon.

Velge en lagret stasjon

Du kan lytte på en lagret radiostasjon.

1. Velg **FM** ved å trykke **TUNER/AUX**.

2. Trykk **TUNING MODE** på fjernkontrollen, eller hovedenheten, til "**PRESET**" vises på skjermen.

3. Bruk eller på hovedenheten, eller **TUNING/ALBUM** eller på fjernkontrollen til å velge et forhåndslagt nummer.

Opptaksfunksjonen

Du kan ta opp fra en CD, en radiosending eller en ekstern enhet til en USB-basert lagringsenhet.

1. Koble en ekstern USB-basert lagringsenhet til USB-kontakte (🔌) på produktet.
2. Spill av fra en plate, finn fram en radiostasjon eller koble en ekstern kilde til produktet.

CD

- Trykk **MP3/CD** på hovedenheten for å velge CD-funksjonen.
- Trykk **OPEN/CLOSE** for å åpne plateskuffen.
- Sett inn en CD-plate og lukk deretter plateskuffen ved å trykke **OPEN/CLOSE** (Åpne/lukke).
- Bruk knappene for å velge ønsket sang (⏮ eller ⏭) for å velge ønsket sang.

Tuner

- Velg **TUNER** ved å trykke **TUNER/AUX**.
- Finn fram stasjonen du vil ta opp fra.

Ekstern kilde

- Koble den eksterne komponenten/MP3-spilleren til produktet.
- Trykk **TUNER/AUX** hvis du vil velge AUX-inngangen.
- Spill av en sang fra den eksterne enheten.

3. Trykk **USB REC** for å starte innspilling.

CD

- "TRACK RECORDING" vises mens CD-opptaket starter.
- Trykk og hold **USB REC** (USB-opptak) for å starte opptaket av alle sporene på platen. "FULL CD RECORDING" vises på skjermen.

MP3-CD

- Trykk **USB REC**. Den aktuelle avspillingsfilen kopieres til USB-enheten.
- Trykk og hold **USB REC** (USB-opptak). Alle filene i den aktuelle mappen til USB-enheten.
- Når du kobler til en mikrofon, trykk **USB REC** (USB-opptak). Filen som spilles av blir tatt opp på USB-enheten, samtidig med at lyden fra mikrofonen blir tatt med på opptaket.
MP3 RECORDING: "MP3 RECORDING" → "RECORD"
CD COPY: "CHECK" → "START" → "COPY XX" → "COPY END"
vises. Når opptaket er ferdig vil "STOP" (Stopp) bli vist
- Hvis det allerede finnes en fil med det samme filnavnet, vil det stå "FILE EXIST" på skjermen, og funksjonen avbrytes.

Tuner/ekstern kilde

- RECORD vises.
4. Trykk **STOP** (■) når du vil avslutte opptaket. Enheten oppretter og lagrer filen i MP3-formatet automatisk (SAM-XXXX.MP3).
 5. Etter at opptaket er ferdig vil en mappe med navnet "RECORDING(DISCxxx)"(FULL CD RECORDING), "RECORDING"(TRACK RECORDING), "CD COPY"(MP3 CD), "MP3 RECORDING"(MP3 CD), "TUNER RECORDING" eller "AUX RECORDING" bli opprettet på USB-enheten din.

-
- Du må ikke koble fra USB- eller strømkabelen under opptak, da dette kan føre til skader på filen(e).
 - Filer av typen WMA/MP2 kan kopieres men ikke tas opp.
 - Hvis du koblet fra USB-enheten under et opptak, kan den uferdige filen bli ødelagt slik at den ikke kan slettes. Hvis dette skjer, kobler du USB-enheten til en datamaskin og tar sikkerhetskopi av lagrede data i USB-enheten først og deretter formaterer den.
 - Når det ikke er nok ledig plass på USB-enheten, vil systemet vise "NOT ENOUGH MEMORY".
 - USB-enheten leier harddisken du skal ta opp på må være formatert med filsystemet FAT. Filsystemet NTFS støttes ikke.
 - Når du bruker den høyhastighets søkefunksjonen for CD-plater kan du ikke ta opp fra CD-platen.
 - Tiden opptaket tar kan være lengre på enkelte USB-enheter.
 - Når enheten er i programmeringsmodus, kan du ikke bruke funksjonen for CD-ripping.
 - Equaliseren blir slått av (Satt til "OFF") automatisk og er ikke tilgjengelig under et CD-opptak.
 - Funksjonen GIGA SOUND settes til "OFF" automatisk og er ikke tilgjengelig under CD-opptak.
 - Funksjonen REPEAT settes til "OFF" automatisk og er ikke tilgjengelig under CD-opptak.
 - Hvis du bruker MIC-funksjonen under et CD-opptak, vil lyden fra mikrofonen bli tatt opp.
 - Du kan ikke ta opp fra radioen mens du søker etter stasjoner, eller hvis det ikke er noen stasjoner tilgjengelig i Tuner-modus.
 - Merk at hvis inngangsnivået er for høyt når du tar opp fra en ekstern enhet via AUX-kontakten eller USB-kanalen, så kan det føre til støy på opptaket. Hvis dette er tilfellet må du redusere den eksterne enhets lydstyrke.
 - Den maksimale TUNER/AUX opptakstiden er 5 timer.

Opptakshastighet

Du kan velge opptakshastigheten for opptaket.

Hver gang du trykker CD REC SPEED (Opptakshastighet) på fjernkontrollen vil opptakshastigheten bli endret i denne rekkefølgen:

RECORD SPD X 1 → RECORD SPD X 3

- Når du tar opp fra radioen eller en ekstern kilde, kan du ikke endre opptakshastigheten.
- Hvis du velger RECORD SPD X 3, vil det ikke kunne høres noen lyd under opptaket.
- Hvis du koblet til mikrofonen, har du bare én opptakshastighet tilgjengelig: RECORD SPD X 1.
- Under opptak, hvis du kobler fra mikrofonen, vil opptaket stoppe. Hvis du kobler til mikrofonen igjen vil ikke opptaket starte på nytt igjen.

Velge EQ-modus

Minikompaktsystemet ditt har forhåndsdefinerte equaliserinnstillinger som er optimert for spesielle musikkjangre. Du kan også justere bass- og diskantnivåene manuelt.

1. Trykk på EQ-knappen.

Hver gang du trykker denne knappen, endres lydmodusen slik:

OFF→FLAT→RANCHERA→CUMBIA→REGGAE
→MERENGUE→SALSA→REGGATON→FOLKLORE
→PARTY→POP→HIP HOP→ROCK→JAZZ
→CLASSIC→ELECTRONIC→MP3 ENHANCER
→VIRTUAL SOUND→U B 0

2. Slik justerer du BASS, MIDDLE og TREBLE manuelt:

Trykk **ENTER** når du velger U B 0.

Resultat: BASS-nivået blinker.

Trykk **TUNING/ALBUM** \wedge eller \vee for å velge et nivå i området -6 til +6.

Trykk **ENTER**.

Resultat: MIDDLE-nivået blinker.

Trykk **TUNING/ALBUM** \wedge eller \vee for å velge et nivå i området -6 til +6.

Trykk **ENTER**.

Resultat: TREBLE-nivået blinker.

Trykk **TUNING/ALBUM** \wedge eller \vee for å velge et nivå i området -6 til +6.

Trykk **ENTER**.

Resultat: Innstillingen er fullført.

- • Equaliseren blir slått av (Satt til "OFF") automatisk og er ikke tilgjengelig under et CD-opptak.

Velge LOCAL EQ-modus

Du kan velge LOCAL EQ-modusen ved å trykke LOCAL EQ.

1. Trykk LOCAL EQ på hovedenheten helt til ønsket alternativ er valgt.

Hver gang du trykker denne knappen, endres lydmodusen slik:

OFF→FLAT→RANCHERA→CUMBIA→REGGAE
→MERENGUE→SALSA→REGGATON→FOLKLORE

- • Den lokale equaliseren blir slått av (Satt til "OFF") automatisk og er ikke tilgjengelig under et CD-opptak.

Bruke FOOTBALL MODE

Modusen football gjør lyden du hører på lysere og gir større realisme til sportssendinger.

1. Trykk FOOTBALL MODE (Footballmodus).

Hver gang du trykker denne knappen, endres lydmodusen slik:

OFF → ANNOUNCER → STADIUM

2. Hvis du vil avbryte denne funksjonen, trykk FOOTBALL MODE (Footballmodus) helt til "OFF" vises på displayet.

Funksjonen GIGA SOUND

Funksjonen GIGA SOUND forsterker bassen og gir deg dobbel basseffekt for en kraftig og realistisk lyd.

1. Trykk GIGA SOUND BLAST på hovedenheten, eller GIGA på fjernkontrollen. Hver gang du trykker denne knappen, endres lydmodusen slik:

OFF → GIGA SOUND BLAST

2. Hvis du vil avbryte denne funksjonen, trykk GIGA SOUND BLAST helt til "OFF" vises på displayet.

Koble til en mikrofon

Du kan også koble til en mikrofon for å synge sammen med favoritt-CD-platene dine.

1. Koble til en mono mikrofon (3,5 ø) i kontakten merket MIC foran på produktet.

2. Trykk MIC VOL-, + hvis du vil justere lydstyrken til mikrofonen.

3. Trykk MY KARAOKE (Min karaoke) for å slå funksjonen My Karaoke av og på. Hver gang knappen trykkes, endres utvalget på følgende måte: ON → OFF.

- Hvis du hører rare lyder (knirking eller hyling) når du bruker karaokefunksjonen, må du flytte mikrofonen bort fra høyttalerne. Det er også effektivt å skru ned lydstyrken til mikrofonen eller høyttalerne.
- Mikrofonen fungerer ikke modusene AUX eller TUNER.
- Hvis du kobler til en mikrofon, vil GIGA SOUND slå seg av automatisk. Når du kobler fra mikrofonen, vil den fortsatt være slått av. Du må slå den på igjen manuelt.
- Når My Karaoke er slått på, fungerer ikke EQ/LOCAL EQ/FOOTBALL MODE/GIGA SOUND.
- Systemet lagrer ikke My Karaoke-innstillingene når du slår av My Karaoke-funksjonen.
- Bruk en monomikrofon. Hvis du kobler til en stereomikrofon, er det ikke sikkert at mikrofonen fungerer skikkelig.
- Funksjonen MY KARAOKE er bare tilgjengelig når du har koblet en mikrofon til enheten.

Feilsøking

Se skjemaet nedenfor hvis denne enheten ikke fungerer som den skal. Hvis problemet du opplever ikke er oppført nedenfor, eller hvis instruksjonen nedenfor ikke hjelper, slår du av produktet, kobler fra strømledningen, og kontakter nærmeste autoriserte forhandler eller Samsung Electronics servicesenter.

Symptom	Sjekk/Tiltak
Jeg kan ikke løse ut platen.	<ul style="list-style-type: none">• Er støpselet satt skikkelig inn i kontakten?• Slå av strømmen og slå den deretter på igjen.
Avspillingen starter ikke med en gang Spill av/Pause trykkes.	<ul style="list-style-type: none">• Bruker du en deformert plate eller en plate med riper på overflaten?• Rengjør platen.
Ingen lyd.	<ul style="list-style-type: none">• Enheten avgir ingen lyd under rask og sakte avspilling.• Er høyttalerne tilkoblet korrekt?• Er platen alvorlig skadet?
Fjernkontrollen fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Er fjernkontrollen innenfor betjeningsvinkelen og maksavstanden?• Er batteriene oppbrukte?
<ul style="list-style-type: none">• Produktet fungerer ikke. (Eksempel: Strømmen kobles fra, tastene på frontpanelet fungerer ikke, eller så høres det merkelige lyder).• Produktet fungerer ikke normalt.	<ul style="list-style-type: none">• Tilbakestill enheten: Mens meldingen "NO DISC" (Ingen plate) vises på skjermen, må du trykke inn og holde STOP (■) på hovedenheten inntrykt i 5 sekunder eller mer når det ikke er noen plate i enheten. <p>Når du bruker funksjonen RESET, vil du slette alle lagrede innstillinger. Ikke bruk denne funksjonen før det er helt nødvendig.</p>
Kan ikke motta radiosendinger.	<ul style="list-style-type: none">• Er antennen korrekt tilkoblet?• Hvis antennens inngangssignal er svakt, installerer du en ekstern FM-antenne i et område med gode mottaksforhold.

Spesifikasjoner

Generelt	Vekt (MX-H630)	2.2 Kg
	Vekt (MX-H730)	2.5 Kg
	Mål	203 (B) x 306 (H) x 256,5 (D) mm
	Bruksområde, temperatur	+5°C~+35°C
	Bruksområde, luftfuktighet	10 % til 75 %
FM-tuner	Signal-/støyforhold	55 dB
	Følsomhet	12 dB
	Total harmonisk forvrengning	0.6 %
CD-plate	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Lesehastighet: 4,8 - 5,6 m/sek.
		Maksimal avspillingstid: 74 min.
Forsterker		MX-H630- 230 Watts (MAX)
	Utgang for fronthøytalere	115 W/CH (4 Ω/100 Hz)
		MX-H730- 600 Watts (MAX)
	Utgang for fronthøytalere	300 W/CH (4 Ω/100 Hz)
	Frekvensområde	20 Hz~20 KHz
	S/N-forhold	80 dB
	Kanalseparasjon	65 dB
	Inngangsfølsomhet	(AUX) 2V

*: Nominell spesifikasjon

- Samsung Electronics Co., Ltd reserverer seg retten til å endre spesifikasjonene uten varsel.
- Vekt og dimensjoner er omtrentlige.
- Design og spesifikasjoner kan endres uten foregående varsel.
- Se i tabellen som er plassert på produktet for informasjon om strømforsyningen og strømforbruk.

Informasjon om åpen kildekode

Hvis du har spørsmål eller kommentarer rundt åpen kildekode kan du ta kontakt med Samsung på e-post (oss.request@samsung.com).



Samsung Electronics erklærer med dette at denne dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Den originale konformitetserklæringen finner du på <http://www.samsung.com>, gå til Support > Search Product Support og skriv inn modellnavnet.

Dette utstyret kan brukes i alle EU-land.

SAMSUNG

Kontakt SAMSUNG

Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.

Område	Kontaktsenter ☎	Internettside
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

Område	Kontaktsenter ☎	Internettside
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(callowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) **(koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Korrekt avhending av batterier i dette produktet]

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressursene og for å fremme gjenbruk av materialer ber vi deg holde batterier adskilt fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale mottaksstasjon.



**Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)**

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

AH68-02677P-00

